


## DR-500 온도조절기 조작부

온도 / 예약시간 / 에러 표시창

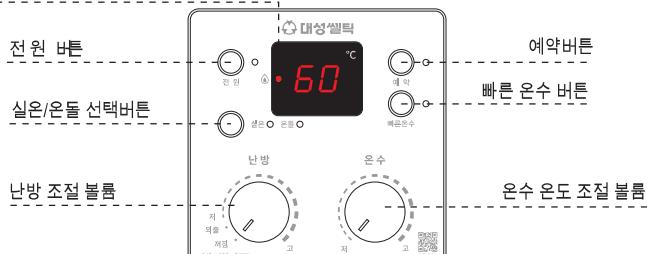

## 사용 방법

-난방 모드 : 실온 및 온돌기능을 선택하여 난방을 할 수 있습니다.

- 설정온도 범위


- 실온 : 10°C ~ 40°C
- 온돌 : 50°C ~ 80°C

- 설정온도는 1°C 단위 조절이 가능합니다.

- 현재 온도가 설정온도보다 낮으면 난방이 가동됩니다.

-조작 방법

- ① “전원” 버튼을 눌러 온도조절기의 전원을 켭니다.
- ② “실온/온돌 선택” 버튼으로 원하는 모드를 선택합니다.
- ③ “난방 조절 볼륨”으로 원하는 난방 온도를 설정합니다.
- ④ 온도 표시 3회 점멸 후 설정이 완료됩니다.

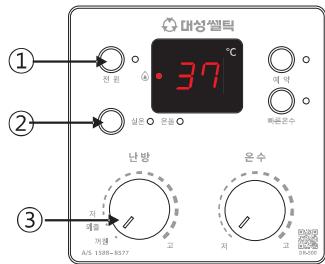

-외출 모드 : 난방은 하지 않고 온수만 사용할 경우 선택하는 기능입니다.

- 외출 설정 시 온도 표시창에 'ot' 표시됩니다.

※ 단, 온도가 5°C 이하가 되면 동파방지를 위해 보일러는 동파방지 온도만큼 가동한 후 정지합니다.


-조작 방법

- ① 외출 설정

- “난방 조절 볼륨”을 돌려 ‘외출(ot)’에 맞춥니다.

- ② 외출 해지

- “난방 조절 볼륨”을 시계 방향으로 돌려 난방온도를 설정하면 외출이 해지됩니다.

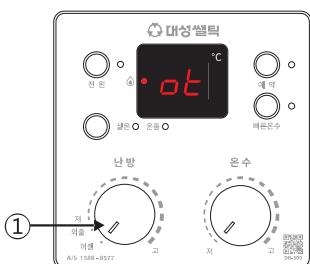

## 사용 방법




-온수 전용 모드 : 금탕에 사용하는 온수 온도를 조절할 수 있습니다.

- 설정온도 범위 : 37°C ~ 45°C (1°C 단위 제어)  
45°C ~ 60°C (5°C 단위 제어)

• 온수 전용 모드에서는 난방이 되지 않습니다.

### - 조작 방법

- ① “난방 조절 볼륨”을 꺼짐에 맞춥니다.
- ② “온수 온도 조절 볼륨”으로 원하는 온도를 설정합니다.
- ③ 온도 표시는 3회 점멸 후 설정이 완료됩니다.

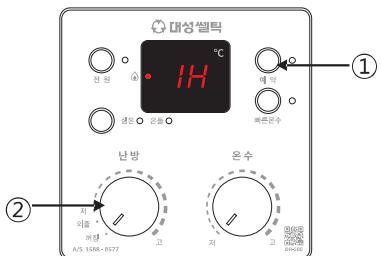

-예약 모드 : 예약 시간을 설정하면 반복 주기로 난방이  
가동됩니다.

- 예약 설정범위 : 1H ~ 6H (1시간~6시간)
- “20분 난방 가동 후 설정한 시간동안 정지”를 반복합니다.

### - 조작 방법

- ① “예약” 버튼을 누르면 온도 표시창에 예약 설정값이 표시됩니다.
- ② “난방 조절 볼륨”으로 원하는 반복 시간을 설정합니다.  
-반시계방향으로 돌리면 예약 시간이 늘어납니다.
- ③ 예약 설정값이 3회 점멸하면 설정이 완료됩니다.

### -난방 사용 시 주의사항

- 실온 방식을 선택할 경우 내·외부 및 실제 주거공간의 환경적인 차이에 의하여 과도한 난방이 되거나 난방이 되지 않을 수 있으므로 온돌 난방을 권장합니다.

### -기타 사용 시 주의사항

- 제품 사용 시 이상이 발생하였을 경우 온도 표시창에 해당 에러코드가 점멸 상태로 표시됩니다.
- 에러가 발생했을 경우 당사 고객센터(1588-8577)로 연락 해주시기 바랍니다.

☞ 본 사용설명서는 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다.