



보일러 온도조절기 조작부

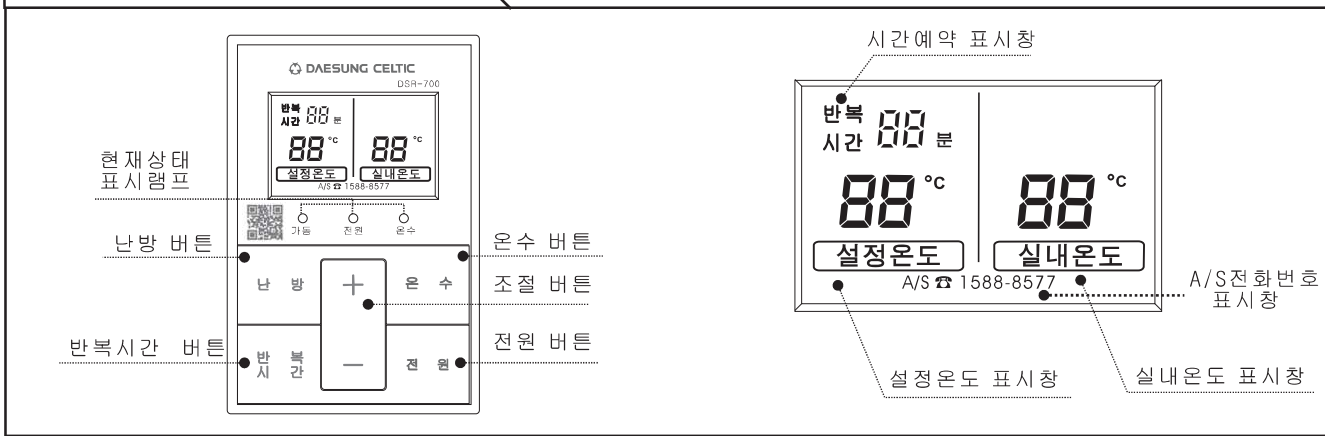

사용 방법

■ 난방모드

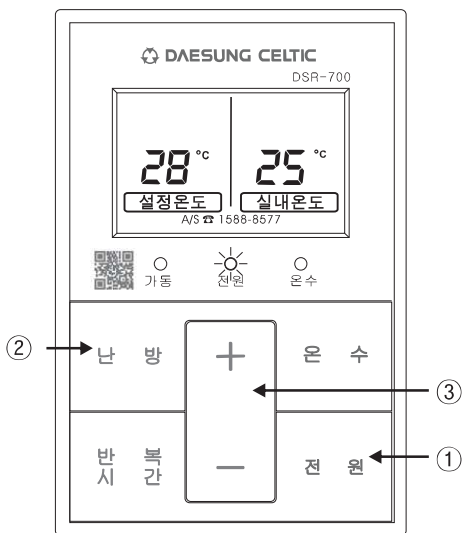


■ 난방모드 - 난방을 사용할 수 있습니다.

- 설정온도범위 : 10℃ ~ 40℃
- 가동 / 정지 : 현재온도가 설정온도보다 낮을시 가동되며 목표온도 도달 시 가동을 정지한다.

※ 조작방법

- ① "전원" 버튼을 눌러 온도조절기의 "전원"을 켭니다.
- ② "난방" 버튼을 1회 눌러 "난방"모드를 선택합니다.
- ③ "조절" 버튼을 이용하여 설정온도를 설정합니다.

■ 온수모드

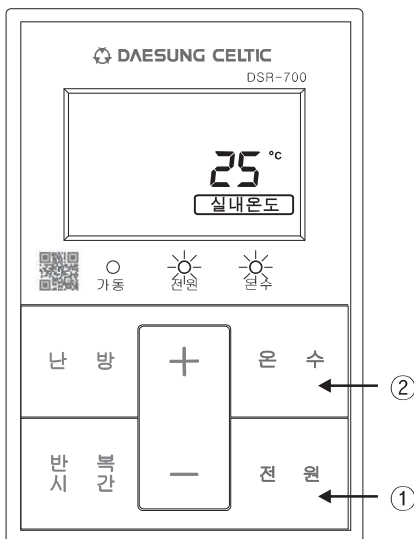


■ 온수모드 - 온수를 사용할 수 있습니다.

- 가동/정지 : 현재 물온도가 81℃이하에서 가동되고 85℃이상에서 정지한다.
- 온수모드에서는 난방이 되지 않습니다.

※ 조작방법

- ① "전원" 버튼을 눌러 온도조절기의 "전원"을 켭니다.
- ② "온수" 버튼을 1회 눌러 "온수"모드를 선택합니다.

■반복시간 모드

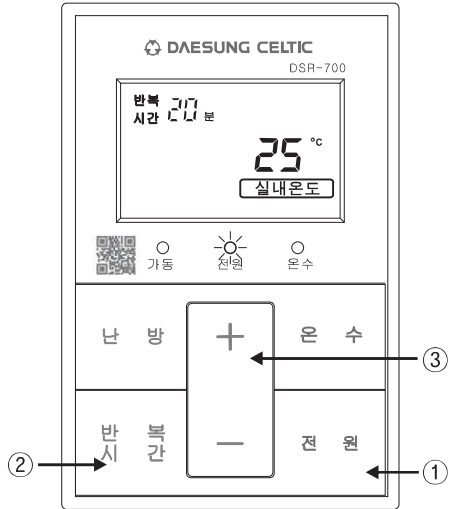

■반복시간 모드 - 설정한 시간동안만 보일러가 가동됩니다.

- 반복시간 설정범위 : 5분 ~ 60분
- 가동/정지 : 설정된 시간동안 가동 후 정지를 반복한다.
예)20분 설정시 : 20분 가동 후 40분 정지

※ 조작방법

- ① "전원" 버튼을 눌러 온도조절기의 "전원"을 켭니다.
- ② "반복시간" 버튼을 1회 눌러 반복시간 모드를 선택합니다.
- ③ "조절" 버튼을 이용하여 반복시간을 설정합니다.

■기타기능

■기타기능- 정전보상 및 Back light기능

- 정전보상 : 정전 이전 설정값 유지
- Back light : 버튼 조작시 Back light 켜짐



본 사용설명서는 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다.