


대성 *S-Line* 컨벡터

사 용 설 명 서

본 제품의 안전한 사용을 위하여
반드시 사용설명서를 읽어보신 후 사용하십시오.

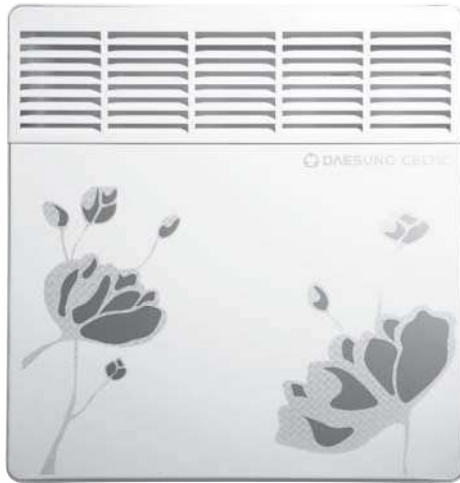

대성 S라인 컨벡터를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
올바르게 사용하기 위해서는 먼저 컨벡터를 잘 알아야 합니다.
사용설명서를 주의깊게 읽으시고 설치와 사용에 잘못이 없도록 하여 주십시오.

차 례


1. 안전에 대한 주의사항	3
2. 각 부분의 명칭과 기능	4
3. 설치방법	5
4. 사용방법	8
5. 제품의 제원	9
6. 유지관리	10
7. 품질보증	11



♣ 본 제품의 외관 디자인 및 제품제원은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 예고없이 변경될 수 있습니다.


→ 1. 안전에 대한 주의사항

- ▶ 제품을 분해하거나 임의로 개조하지 마십시오. 분해나 개조는 제품에 손상을 줄 수 있으며, 개조로 인한 제품손상은 재산피해로 연결될 수도 있습니다.
- ▶ 제품을 받침대에 올려놓고 사용하지 마시고, 상부 통풍구를 물건 또는 수건으로 덮지 마십시오. 과열로 인한 화재 및 제품고장이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 제품주위에 인화성 및 가연성 물질을 가까이 두지 마십시오. 화재로 인한 화상 및 재산상의 피해가 있을 수 있습니다.
- ▶ 전용 콘센트를 사용하십시오.
다중 콘센트에 여러 제품을 연결하여 사용할 경우 콘센트의 과열 및 화재의 우려가 있습니다.
- ▶ 물기와 직접 접촉하지 않는 곳에 사용하십시오.
본 제품은 전기난방기기이므로 물이 직접 닿을 경우 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- ▶ 제품이 설치된 후 위에서 누르지 마십시오.
특히 학교나 유치원에 설치된 경우, 학생들이나 아이들이 위에서 누르거나 매달리면 제품이 벽체에서 떨어져 다칠 수 있습니다. 또한 컨벡터는 동작중 상부의 온도가 높아 화상의 우려도 있으므로 관리자의 주의가 필요합니다.
- ▶ 제품을 전원 콘센트의 바로 밑에 설치하거나 젖은 손으로 전원스위치나 플러그를 만질 경우 감전의 위험이 있으므로 주의가 필요합니다.
- ▶ 설치방향을 준수하여 주십시오.
기울이거나 뒤집어 설치할 경우 과열, 화재, 이상동작을 일으킬 수 있습니다.
- ▶ 인화성 액체나 가스로부터 멀리 설치하십시오.
- ▶ 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

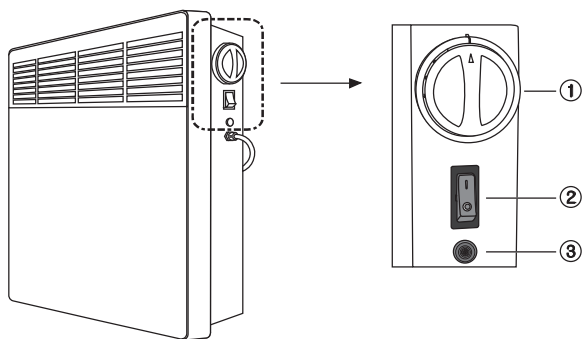

각 부분의 명칭

- ☐ 자동온도 조절기 : 실내온도를 설정할 때 사용합니다.
- ☐ 전원 스위치 : 제품의 전원을 투입/차단합니다.
- ☐ 동작 표시등 : 히터가 동작중인지 표시해줍니다.

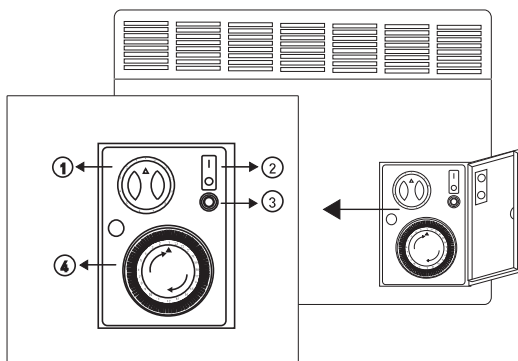


타이머형 전기방열기의 조절부

- ☐ 자동온도 조절기 : 실내온도를 설정할 때 사용합니다.
- ☐ 전원 스위치 : 제품의 전원을 투입(I)/차단(O)합니다.
- ☐ 동작 표시등 : 히터가 동작중인지 표시해줍니다.
- ☐ 타이머 : (24H 예약, 1pin 15 분 단위)


브라켓의 분리

- ▶ 손이나 스크류 드라이버를 이용하여 브라켓을 제품에서 분리합니다.

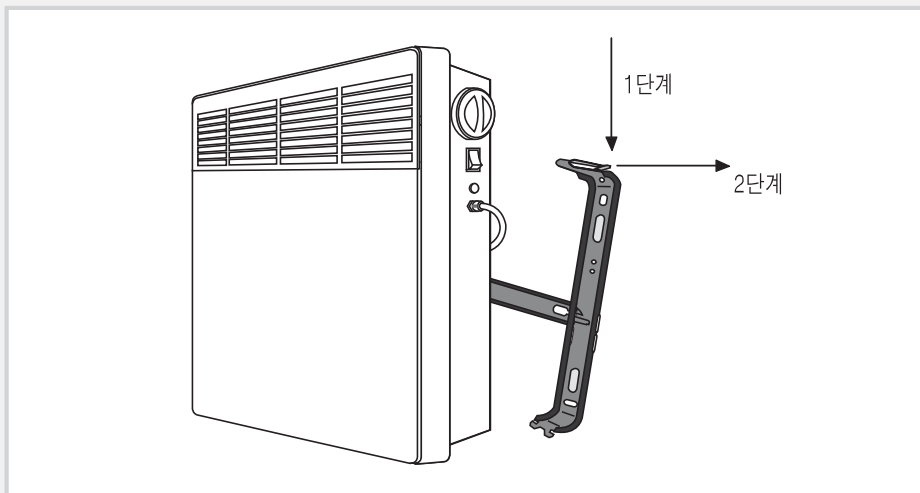


브라켓의 벽면고정

- ▶ 스크류 드라이버나 전동공구를 이용하여 분리한 브라켓을 설치할 벽면에 3 또는 4x5.5mm 나사를 이용하여 고정합니다.

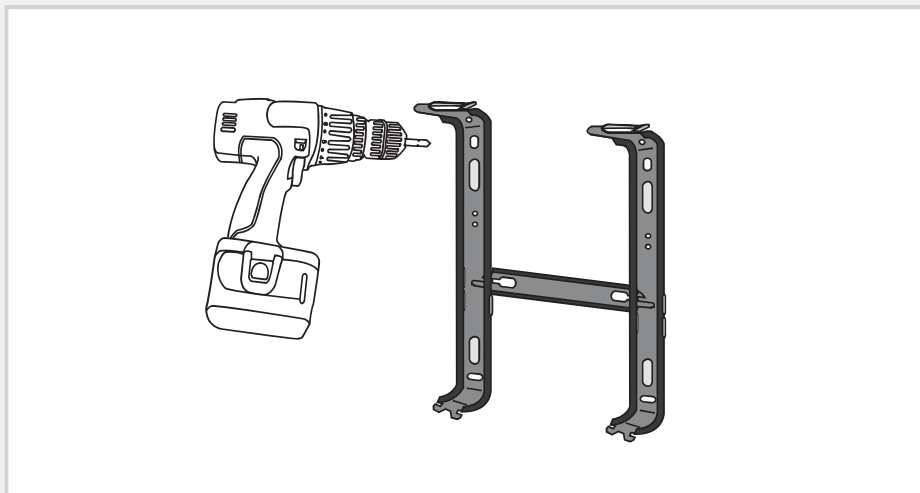


제품의 설치

- ▶ 설치된 브라켓에 컨벡터를 아래부분 부터 끼우고 (1단계) 윗부분을 밀어 완전 밀착 고정 (2단계) 합니다.

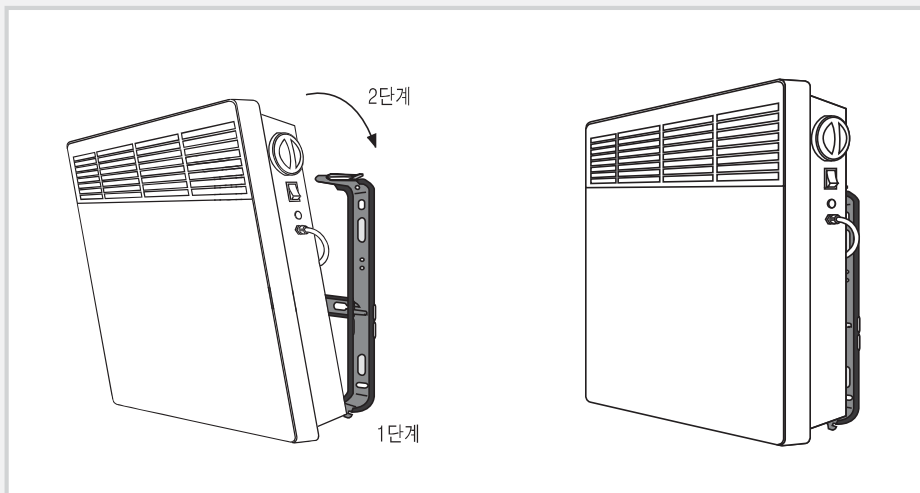

설치 안전공간의 확보


- ▶ 아래 그림의 거리 만큼 바닥과 벽, 커튼 등에서 떨어져 설치하도록 하십시오. 특히 바닥에서 컨벡터의 밑면까지는 최소 15cm 이상 유지되어야 하며, 습기가 많은 욕실이나 부엌 등에는 25cm 이상을 유지하여야 합니다.

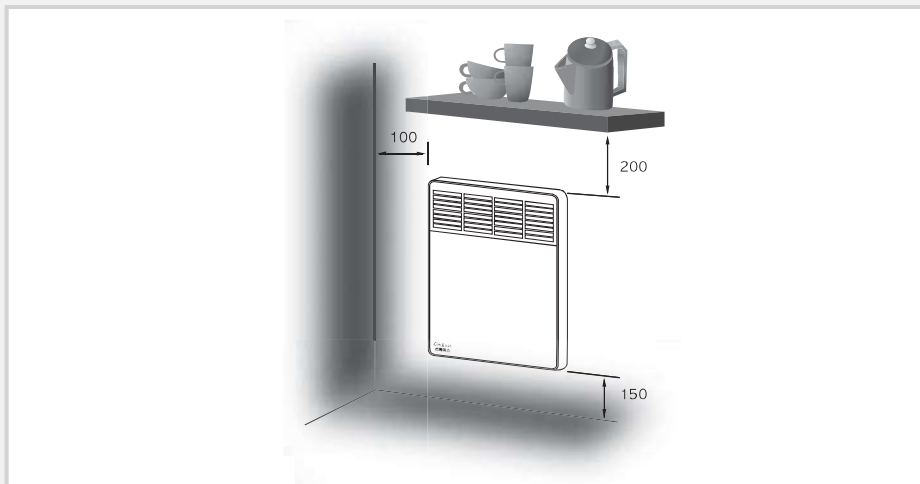

→ 3. 설치방법

욕실에 설치시

- ▶ 물이 직접 제품에 닿지 않는 위치에 설치하십시오. 목욕이나 샤워하는 사람이 물기가 있는 손으로 조절부를 만질 수 없는 곳에 설치하십시오.

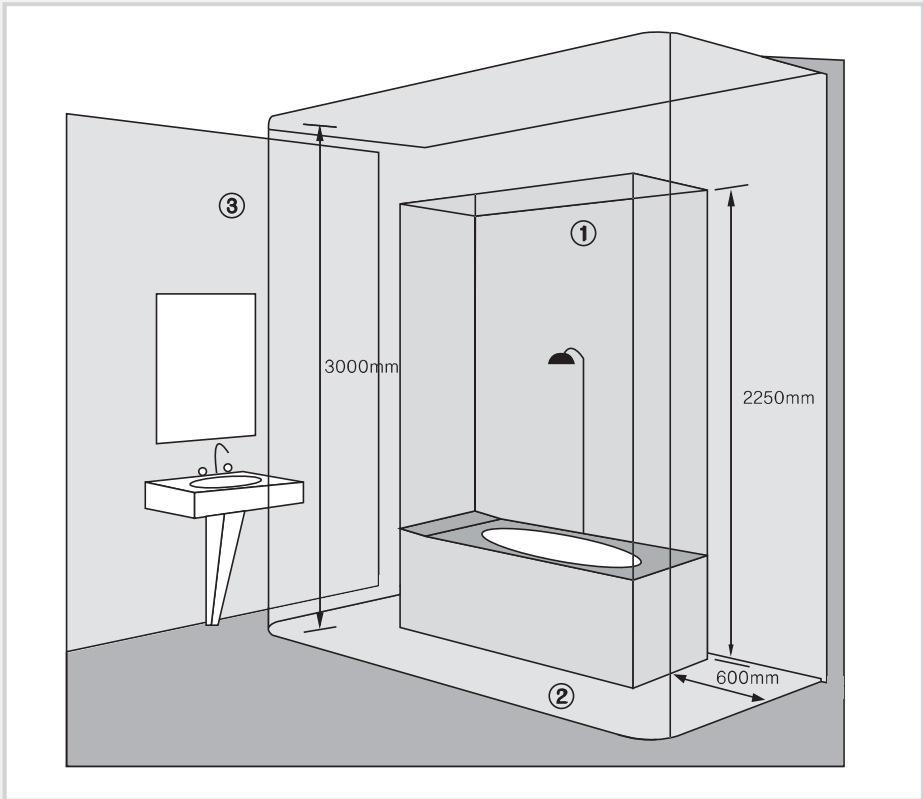

Volume 1(공간 1) : 욕조가 설치된 공간



Volume 2(공간 2) : 욕조가 설치된 공간으로부터 60cm 이내의 공간

Volume 3(공간 3) : 욕실내 나머지 공간

본 제품은 Volume 3(공간 3)에 설치가 가능합니다.


전원 스위치

- ▶ 전원 스위치를 I 위치에 놓으면 스위치램프에 불이 켜지며 전원이 들어 옵니다.
(O 위치는 전원 차단)

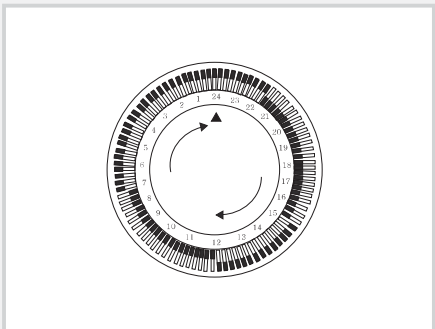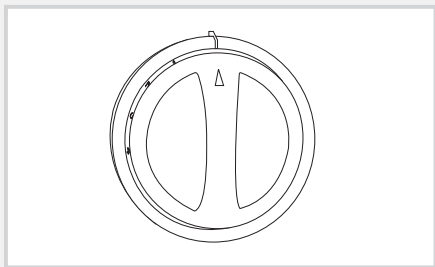

동작표시등

- ▶ 전원스위치를 I위치(ON)에 놓고 온도조절기를 주위온도보다 높게 설정하면 제품이 동작하게 됩니다. 이때 동작표시등이 켜지게 되며 히터가 정상 동작함을 나타냅니다.

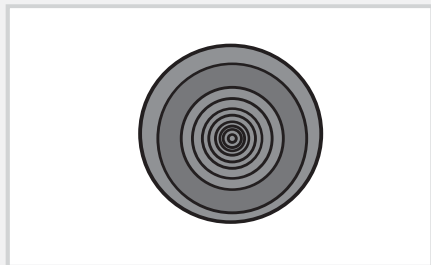

온도조절기

- ▶ 원하시는 실내온도에 맞춰 조절 노브의 단수를 설정하십시오. 내장된 온도센서가 실내온도를 감지하여 설정된 온도로 실내온도를 일정하게 유지시켜 줍니다.
- ▶ 아래 단계별 동작온도는 편차가 발생할 수 있으므로 주위 온도에 맞추어 사용하셔야 합니다.

현재시간 맞추기

- ▶ 타이머를 돌려 삼각형표시에 현재시간으로 맞춰놓습니다. 켜고싶은 시간구역에 있는 핀을 안쪽으로 당겨놓습니다. 끄고싶은 시간 구역에 있는 핀은 바깥쪽으로 밀어놓습니다. (출고시 전체 ON상태로 핀이 모두 안쪽에 위치합니다.) 1개의 핀은 약15분을 의미합니다.
- ▶ 그림 예) 현재시간 : 밤 12시
OFF 설정시간 : 밤 10시부터 아침7시 / 정오부터 오후3시
ON 설정시간 : OFF 설정의 시간

단계	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
온도(℃)	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	40

♣ 주위 환경에 따라 소폭의 편차가 발생할 수 있습니다.

→ 5. 제원

대성 S라인 컨벡터

모델명	소비전력 (W)	제품폭 (mm)	제품두께 (mm)	제품높이 (mm)	중량 (kg)
BC-050S	500	340	80	440	3.5
BC-075S	750	420	80	440	4.0
BC-100S	1000	420	80	440	4.0
BC-125S	1250	580	80	440	5.3
BC-150S	1500	580	80	440	5.3
BC-200S	2000	740	80	440	6.3
BC-250S	2500	900	80	440	7.6

타이머형 사이즈표

모델명	소비전력 (W)	제품폭 (mm)	제품두께 (mm)	제품높이 (mm)	중량 (kg)
BC-050T	500	420	80	440	4.8
BC-075T	750	580	80	440	5.3
BC-100T	1000	580	80	440	5.3
BC-125T	1250	740	80	440	6.8
BC-150T	1500	740	80	440	6.8
BC-200T	2000	900	80	440	7.9
BC-250T	2500	900	80	440	7.9

→ 6. 유지관리

- ▶ 제품은 특별한 보수가 필요하지는 않습니다.
- ▶ 단지 먼지를 제거할 때는 부드러운 천을 이용하여 닦아 주십시오.
- ▶ 이물질이 있을 경우 마른천으로 닦아주십시오. 연마제 또는 금속성 광택제는 제품의 표면을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 정기적으로 진공청소기의 둥근솔로 제품상단의 송풍구를 청소 하십시오. 오래 쌓여진 찌든 먼지는 과열이나 안전장치의 이상을 초래할 수도 있습니다.
- ▶ 사용 중 전원코드가 손상되거나 제품에 이상이 발생할 경우 당사 콜센터로 연락하여 조치하거나 유자격자를 통해 수리 및 교체하여야 합니다.

품 질 보 증 서

품질보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연 발생적인 고장이 생겼을 경우에는 본 보증서를 지참하시고, 구입하신 대리점이나 당사 콜센터로 연락하여 주시면 무상으로 수리하여 드립니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

품질보증기간 : 구입일로부터 1년 이내

보증기간 내이라도 다음의 경우에는 유상수리가 됩니다.

- ▶ 사용설명서의 주의사항을 이행하지 않아서 발생한 고장
- ▶ 사용상 부주의나 고의에 의한 손상
- ▶ 천재지변에 의한 고장 또는 손상
- ▶ 당사가 인정한 A/S 직원 또는 설치 유자격자 이외의 자가 설치 개조 수리하여 발생한 손상 및 고장



사용중 의문사항이나 불편한 점이 있으시면 구입하신 대리점이나
본사에 연락주시면 성심껏 도와 드리겠습니다.
고장신고를 하실때에는 제품의 모델명, 고장상태 및 주소, 성명,
전화번호를 정확히 알려 주시고 담당자의 소속, 성명을
알아두시면 편리합니다.

구입 및 A/S문의 바로처리
1688-8572

· 본 사 : 서울시 구로구 신도림동 692번지
디큐브시티오피스 16층
· 대표전화 : Tel. 02)732-3450 / Fax. 02)736-6367