



■ 실내조절기 각부위 명칭 및 기능(DSR-730)

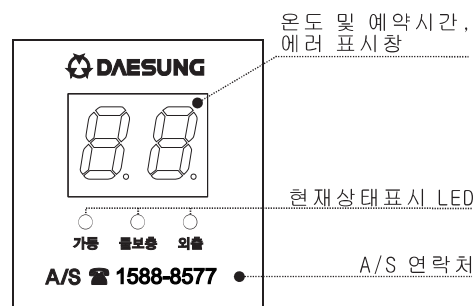

■ LCD 표시사항



## ■ 난방 모드

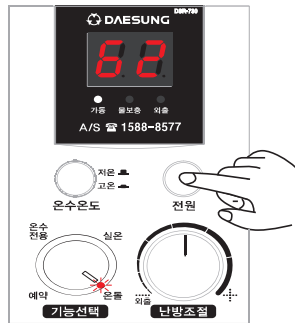

- “전원” 버튼을 눌러 온도 조절기의 전원을 켜 주십시오.



- “기능선택 볼륨”으로 실온 및 온도를 선택 시 난방설정온도가 점멸됩니다.



- “난방 조절볼륨”으로 원하는 난방수 온도를 설정하여 주십시오.
  - ▶ 난방수 온도는 50~80℃로 설정 가능
  - ▶ 실내 온도 10~40℃로 설정가능
  - ▶ 설정온도는 온도조절기에 표시되어 있는 현재 온도보다 높게 설정하셔야 보일러가 가동됩니다.
  - ▶ 원하는 온도가 설정되면 보일러는 자동으로 소화/정화되면서 설정온도를 계속 유지시켜 줍니다.
- 주의사항
  - ▶ 실온방식을 선택할 경우 내·외부 환기 등의 영향에 따라 난방비가 증가될 수 있습니다.
  - ▶ 난방 제어 방법은 온돌 방식 사용을 권장합니다.

## ■ 온수 모드

🔧 조작 방법

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “기능선택 볼륨”으로 온수전용 모드를 선택합니다.</li> <li>2. “온수온도” 버튼을 이용하여 온도를 설정합니다.</li> </ol> <p>▶ HI(고온), LO(저온)</p> <p>- 주의사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 온수를 사용하려면 온수 전용 모드로 설정 후 사용하세요</li> <li>▶ 온수 전용 모드에서는 난방이 되지 않습니다. 따라서 온수 사용이 끝나면 반드시 “기능선택” 볼륨을 난방(실온 또는 온돌)으로 돌려주세요</li> </ul>
--	---


## ■ 예약 모드 설정

- 지정한 시간만큼 보일러를 가동하는 기능.

🔧 조작 방법

	<p>- “기능선택 볼륨”으로 예약 모드를 선택합니다.</p>
	<p>- “난방조절 볼륨”을 이용하여 예약 시간을 선택합니다.</p> <p>▶ 시간예약 설정범위: 5분~60분 (5분 단위)</p> <p>예) 10분 설정 시 1시간 단위로 10분 가동 후 50분 정지를 반복합니다.</p>

## ■ Error 상태의 표시

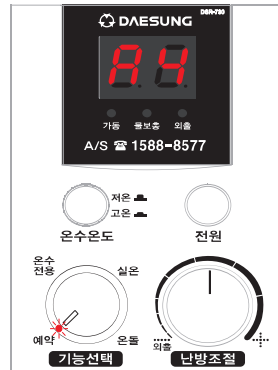

- 보일러에서 에러가 발생하면 실내온도 조절기 표시창에 '에러코드'가 표시되며 보일러 전원 ON/OFF시에도 에러가 해제되지 않으면 1588-8577로 연락 바랍니다.