

안전한 사용을 위하여 반드시 사용설명서를 읽어 보신 후 온도조절기를 사용하십시오.

## 스마트온도조절기 사용설명서



본 사용설명서는 품질개선을 위하여 사전에 통보없이 변경될 수 있습니다.

 **대성셀텍** 에너지스



## | 사용설명서 목차 1 / 2

설치전 주의사항	4
무선공유기 확인 사항	5
구조 및 명칭	6
· 스마트 온도조절기	
· 제품 구성품 확인	
· 기능/상태 표시 아이콘	
난방모드 설정 방법	8
· 에코난방/취침모드	
· 외출모드/예약모드	
· 사용자 모드	
온수모드 설정 방법	12
· 온수온도변경/온수전용모드	
환경설정 방법	14
· 모드선택방법/기능/상태 아이콘	
· 소리	
· Wi-Fi 연결	
- 자동연결 /수동연결	
· App 재연결/시간 및 날짜 설정/ 온도 보정	
· 공장초기화/전원 관리	
· 도움말/사용 방법/버전 정보	



## | 사용설명서 목차 2 / 2

Error Code 표시내용 .....	22
스마트보일러 앱 설치 전알아두기 .....	23
· 스마트보일러 앱을 내려 받으려면	
사용시 주의사항 .....	24
회원가입 등록 방법 .....	25
스마트보일러 Log-in/스마트온도조절기 등록하기 .....	27
· 자동연결	
· 수동연결	
온도조절기 추가 등록 .....	32
장치설정(조절기 사용법) .....	33
· 난방모드 설정 / 온수설정온도	
· 모드별 온도 설정	
- 에코난방 / 취침모드 / 외출모드 / 예약모드	
기타 설정 .....	44
· 온도조절기 별칭 / 온도조절기 on/off	
· 온도조절기 삭제	
· 사용자설정	
- 내 프로필 설정 / 비밀번호 변경 / 추가정보 입력 / 아이디 변경	
· 도움말(사용설명서) / 사용자 피드백	
· 기타 정보 / 구매	



## | 설치 전 주의사항

- 스마트폰을 이용하여 스마트온도조절기를 사용하려면, 가정에 무선 공유기가 설치되어 있어야만 합니다.
- 가정에 이미 무선공유기를 설치 연결되어 있다면, 기존 공유기를 사용할 수 있습니다.
- 가정에 무선 공유기가 없으시다면, 공유기를 구입하여 설치한후, 스마트온도조절기를 연결해 주시기 바랍니다.
- 인터넷 혹은 공유기, 천재지변 등의 원인으로 인한 서버 고장 등의 이유로 온도조절기와 서버의 연결이 끊길 경우 스마트온도조절기 어플리케이션이 정상적으로 동작을 하지 않을 수 있습니다.
- 스마트온도조절기가 설치되는 위치에서 Wi-Fi통신이 이상이 없는 위치임을 확인 후 설치하여 주십시오.
- 전기적 잡음이 심하여 무선통신에 악영향을 미칠 수 있는 곳에는 설치하지 마십시오.
- 스마트온도조절기 주변에 금속 등 무선통신에 영향을 주는 물질이 있는지 점검하십시오.
- 본 제품은 무선통신 및 인터넷 제품으로 특수한 주변 환경에 따른 임시적인 전파방해로 인해 통신이 원활하지 못한 경우 원하시는 동작이 이루어지지 않을 수 있습니다.



## | 무선 공유기 확인사항

- 본 제품은 DHCP(동적 호스트 지원 프로토콜)만을 지원합니다. 만일,사용자가 기존에 사용하던 무선 공유기를 사용하실 경우 DHCP 서버 옵션 기능을 반드시 활성화 해야 합니다.
- 무선 공유기의 채널은 1~13채널까지 지원합니다.
- 무선 공유기의 암호화 유형은 WPA, WPA2를 지원하며, 무선 네트워크 보안을 위한 한국 인터넷 진흥원(KISA)의 권고에 따라 보안이 취약한 WEP모드는 지원하지 않습니다.
- 무선 네트워크 연결 품질은 주변의 무선 환경에 영향을 받을 수 있습니다.
- 일부 무선 공유기는 인터넷이 연결되어 있지 않아도 비정상적인 DNS (Domain Name Sever)주소를 전달해 주어 스마트폰도조절기 LCD 화면에 Wi-Fi가 연결되었다고 표시될 수 있습니다. 이 경우 해당 무선 공유기 제공 업체 및 인터넷 서비스 제공업체에 문의하시기 바랍니다.
- 스마트폰도조절기는 Wi-Fi 2.4GHz 무선 공유기만 지원합니다.
- 스마트폰도조절기는 802.11b/g/n 방식의 통신 프로토콜을 지원합니다. 공유기가 802.11b/g/n 방식을 지원하는지 꼭 확인 후 설치하십시오.
- 무선 공유기 이름은 영문으로만 설정하십시오.

---

※ 이 기기는 가정용(B급)전자파 적합 기구로서 가정에서 사용하는것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



## | 구조 및 명칭

### 1. 스마트온도조절기

#### WHEEL 다이얼

각 기능별 설정값을 올리거나, 내릴 때 사용합니다.



#### 상태표시화면

사용기능, 현재온도, 설정온도, 고장진단, 연소상태를 표시합니다.

#### HOME 버튼

난방/온수모드, 환경설정, 전원, 도움말을 설정하는 버튼입니다.

### 2. 제품 구성품 확인

온도조절기, 사용설명서, 설치용 나사(2개), 고정 브라켓



## | 기능/상태표시 아이콘

아이콘	이름	설명
	에코모드	절약난방 동작 중일때 표시
	취침모드	취침 시 상온 온도를 유지할 때 표시
	외출모드	외출 시 동파방지 예방기능중일때 표시
	예약모드	예약 가동시간과 정지난방 난방제어 표시
	사용자모드	사용자가 원하는 설정중일때 표시
	온수변경모드	수온의 온도를 변경 표시
	온수전용모드	온수만 사용함을 표시
	환경설정	환경설정을 표시
	전원	전원을 표시
	도움말	도움말을 표시



## | 난방모드 설정방법

1. 스마트온도조절기의 HOME 버튼을 연속 2회 눌러 주십시오.



2. WHEEL 다이얼을 우측으로 돌리시면 '난방모드 설정' 이 표시됩니다.



3. '난방모드 설정' 상태에서 HOME 버튼을 1회 눌러 주십시오.



4. WHEEL 다이얼을 사용하여 원하시는 난방모드로 이동한 후, HOME 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.



## | 모드별 설명 1 / 3

### 에코난방

- 쾌적난방 및 고효율 조건에서 연소하여 가스비를 절감하는 모드입니다.
- 온도 설정 구간 : 10 ~ 22℃
- 표시 아이콘 :



※ 10~22℃ 이상 온도 설정 시 에코난방의 '해제 동의' 알림 문구가 표시 됩니다.



### 취침모드

- 취침 시 상온 온도를 유지해주는 모드입니다.
- 온도 설정 구간 : 25℃
- 표시 아이콘 :



※ 설정된 취침온도 이상 또는 이하로 조절 시 '해제 동의' 알림문구가 표시 됩니다.





## | 모드별 설명 2 / 3

### 외출모드

- 외출 시 동파방지 예방 기능만 동작하는 모드입니다.
- 온도 설정 구간 : 5 ~ 10℃
- 표시 아이콘 :



※ 5~10℃ 이상 온도 설정 시 외출모드의 '해제 동의' 알림 문구가 표시 됩니다.



### 예약모드

- 사용자가 설정한 예약 가동시간과 정지 시간에 의해 난방을 제어하는 모드입니다.
- 온도 설정 구간 : App에서만 가능  
(App 예약 설정방법 참조)
- 표시 아이콘 :





### 사용자모드

- 사용자가 원하는 온도 구간을 설정하여 사용하는 모드입니다.
- 온도 설정 구간 : 10 ~ 40℃
- 표시 아이콘 :





## | 온수모드 설정방법 1 / 2

1. 스마트온도조절기의 HOME 버튼을 연속 2회 눌러 주십시오.



2. WHEEL 다이얼을 우측으로 2회 돌리시면 '온수모드 설정' 이 표시됩니다.



3. '온수모드 설정' 상태에서 HOME 버튼을 1회 눌러 주십시오.



4. WHEEL 다이얼을 사용하여 원하시는 온수모드로 이동한 후, HOME 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.



## | 온수온도 설정방법 2 / 2

### 온수온도변경

- 원하는 온수 출탕 온도를 설정하는 모드입니다.
- 온도 설정 구간 : 37 ~ 60℃  
(37~45℃ : 1℃ 단위 조정 , 45~60℃ : 5℃ 단위 조정)
- 표시 아이콘 :



### 온수전용모드

- 난방은 되지 않고 온수만 사용하는 모드입니다.
- 온수 설정 온도를 동작합니다.
- 표시 아이콘 :





## | 환경설정 방법

1. 스마트온도조절기의 HOME 버튼을 연속 2회 눌러 주십시오.



2. WHEEL 다이얼을 우측으로 3회 돌리시면 '환경설정' 이 표시됩니다.



3. '환경설정' 상태에서 HOME 버튼을 1회 눌러 주십시오.



4. WHEEL 다이얼을 사용하여 원하시는 설정모드로 이동한 후, HOME 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

( p.15 참조 )



# | 아이콘설명 1 / 2

## 모드 선택방법

WHEEL 다이얼 횟수	1회	2회	3회	4회	5회
모드 이름	소리	Wi-Fi	시간 및 날짜 설정	온도보정	공장초기화
아이콘 표시					
	소리	WIFI연결됨	시간 및 날짜 설정	온도보정	공장초기화

## 기능/상태 아이콘

아이콘	이름	설명
	소리	스마트온도조절기의 불륨 조절할 때 표시
	Wi-Fi	자동연결
		수동연결
	App 재연결	온도조절기와 App 재연결할 때 표시
	시간 및 날짜설정	시간 및 날짜 설정할 때 표시
	온도보정	조절기와 실내온도 온도편차 줄일 때 표시
	공장초기화	조절기 공장초기화 할 때 표시



## | 아이콘설명 2 / 2

### 소리

- 스마트폰도조절기의 버튼 음량 조절할 수 있습니다.
- 소리 설정 구간 : 무음 ~ 볼륨4

	볼륨크기	무음	볼륨1	볼륨2	볼륨3	볼륨4
상태 표시						



## Wi-Fi 연결 1 / 2

- Wi-Fi와 연결은 스마트온도조절기와 대성스마트보일러(App)호환이 가능하도록 하는 필요한 부분입니다.



- Wi-Fi 연결에는 자동연결과 수동연결 두가지 방법이 있습니다.





## Wi-Fi 연결 2 / 2

### 자동연결

스마트온도조절기 스스로 Wi-Fi를 검색하여 자동으로 연결하는 방법입니다.

(App설명서 p.27 ~ p.32 참조)



### 수동연결

스마트온도조절기가 2026\_dev\_ap 신호를 보내 스마트폰에서 위 신호를 찾아 연결하도록 하는 방법입니다.

(App설명서 p.27 ~ p.32 참조)





## | 기타기능 1 / 3

### App 재연결

- 스마트온도조절기와 App 연결이 끊겼을 때 재연결을 누르면 호환이 다시 됩니다.



### 시간 및 날짜 설정

- 시간과 날짜를 설정할 수 있습니다.

※ home버튼 : 이동 기능  
wheel 다이얼 : 숫자 조절 기능



### 온도보정

- 실내온도와 편차를 줄일 수 있습니다.
- 보정 구간 :  $-9 \sim +9^{\circ}\text{C}$  ( $1^{\circ}\text{C}$  단위)





### 공장초기화

- 스마트온도조절기를 초기화할 때 사용합니다.
- ‘공장초기화 확인’ 알림 문구가 표시되면 확인 또는 취소를 선택합니다.



※ 이사를 할 경우에는 꼭 공장 초기화 하십시오.

### 전원관리

- 스마트온도조절기의 전원을 On / Off 할 수 있습니다.





### 도움말

- 사용방법과 버전정보가 있습니다.



### 사용방법

- 대성셀틱([www.daesung.co.kr](http://www.daesung.co.kr)) 홈페이지주소와 QR코드가 있어 궁금한 사항을 쉽게 찾을 수 있습니다.



### 사용방법

- 스마트폰도조절기의 버전을 확인할 수 있습니다.





## | Error Code 표시내용

· 보일러 이상 발생 시 Error Code 입니다.

Error Code	Error 내용
A / AF	저수위 경보 (물보충)
A1	통신이상
A2	급기팬 이상 (팬 회전수 미검출)
A3	펌프 정지 시 연소방지 에러 (개방식)
	헛불방지기 합선 (밀폐식)
A4	과열
A5	헛불방지기 단선 (밀폐식)
A6	점화불량
A7	거너버 릴레이 이상
A8	의사화염 (화염신호 이상)
A9	동파 경고
AA	온도센서 과열 (비등방지)
Ab	온도센서 이상
Ac	온수출탕센서 이상
Ad	응축수 에러 막힘
Ae	역압
-	외부 온도센서 이상

· Error 확인 후 1588-8577로 연락주시면 됩니다.



# | 대성스마트보일러 앱 설치 전 알아두기

## 대성스마트보일러 앱 설치 전 알아두기

- ※ 스마트폰을 이용한 App에서 보일러를 제어할 경우, 온도조절기에 Wi-Fi가 연결된 상태에서만 사용할 수 있습니다.(환경설정에서 Wi-Fi가 연결된 상태)
- ※ 통신장애등으로 인한 스마트폰 제어가 불가능한 경우에도 실내 온도조절기에서의 보일러 제어는 정상적으로되므로 안심하고 사용할 수 있습니다.

## 대성스마트보일러 앱을 내려 받으려면

- 대성스마트보일러 어플리케이션은 Play 스토어, 아이폰 App store에서 [대성스마트보일러]를 검색하여 내려받을 수 있습니다.
- ※ 대성스마트보일러 어플리케이션은 ios(iPhone)와 Android(Galaxy)에 최적화 되어 있습니다.
- ※ 그 외 호환가능 기종은 다음과 같습니다.
  - ios : iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S와 ios 7.0이상 버전 가능
  - Android : Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy S6, LG G3, LG Pro와 OS 버전에 따른 지원 가능
- ※ 스마트폰의 OS 버전을 확인하여 주십시오.
  - ios : ios7, ios8 지원
  - Android : 진저브레드 이상 지원
- ※ 타 스마트폰이나 테블릿 pc, 탭에서 실행할 경우 일부기능이 다르게 작동할 수 있습니다.




## | 사용 시 주의 사항

- TV나 라디오, 무선전화기 등의 근처에서 본 제품을 사용하여, 수신 장애등이 발생한 경우는 해당 기기들로부터 떨어진 장소에서 사용해 주십시오
- 전파가 전달되기 어려운 장소(지하,층간,음영지역 등)에서는 접속되지 않거나 통신 속도가 느려질 수 있습니다. 또한, 건물 구조나 재질, 가구배치, 공유기와의 거리 등에 따라서 전파 상태 및 전송속도가 변경될 수 있습니다.
- 전파 상태가 일정 레벨 이상 악화되면 갑자기 통신이 끊어질 수가 있습니다. 단, 전파상태가 좋은 장소에서도 통신이 끊어질 수가 있습니다.
- 본 제품은 인증, 암호화 기술을 사용한 안전한 통신이 가능합니다만, 전파를 이용하기 때문에 제 3자에게 통신이 감청될 수 있습니다. 고객의 판단과 책임에 있어 사용하시는 무선공유기의 보안을 설정하여 사용하기 바랍니다.
- 무선공유기의 자세한 연결 및 설정 방법은 해당 무선 공유기의 사용설명서를 참조하십시오.
- 세대 구조가 복층인 경우, 무선 공유기와 실내 온도조절기의 위치에 따라 Wi-Fi 무선 통신 상태가 원활하지 않아 별도의 무선 공유기가 필요할 수 있습니다.
- 스마트폰을 이용하여 스마트온도조절기를 제어하는 경우 3G, LTE를 이용할때에는 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.





# 회원가입 등록방법 1 / 2

1. APP을 실행하여 회원가입을 누릅니다.

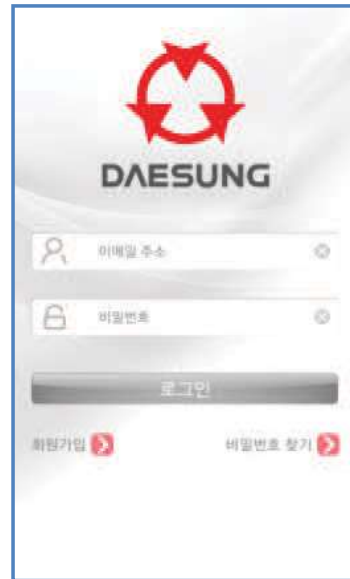


3. 사용하고자하는 E-mail을 입력하신 후, 사용자이용약관 확인하시고 동의하여 주십시오.

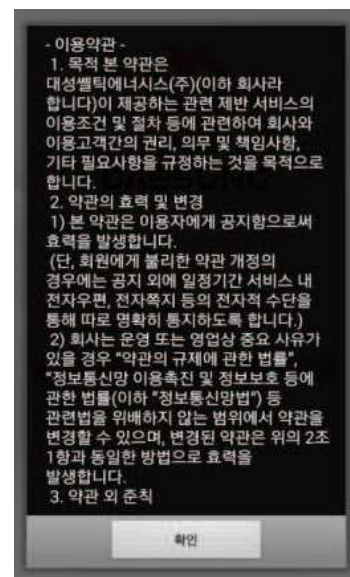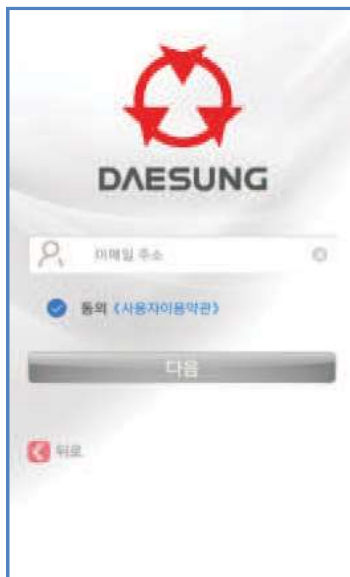



## | 회원가입 등록방법 2 / 2

4. 가입 시 입력하신 E-mail 주소로 도착한 인증번호를 확인합니다.
5. 인증번호와 비밀번호(최소 6자리 이상)를 입력하고, 회원가입을 누르면 등록 절차가 완료됩니다.

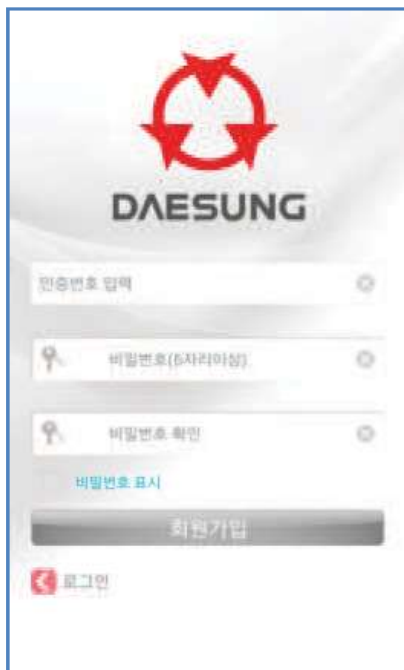


The image shows a mobile application interface for DAESUNG. At the top, there is a red circular logo with three arrows forming a triangle, and the word "DAESUNG" in bold black letters. Below the logo, there are three input fields: "인증번호 입력" (Enter verification code), "비밀번호(6자리이상)" (Password (6 characters or more)), and "비밀번호 확인" (Confirm password). Each field has a small circular icon to its right. Below the input fields, there is a blue link that says "비밀번호 표시" (Show password). At the bottom, there is a large grey button labeled "회원가입" (Sign up) and a smaller red button labeled "로그인" (Login).



# App 사용방법 ( Log-in / 등록하기 / Android )

## 대성스마트보일러 Log-in

1. 등록한 E-mail과 비밀번호를 입력한 후, 로그인을 합니다.

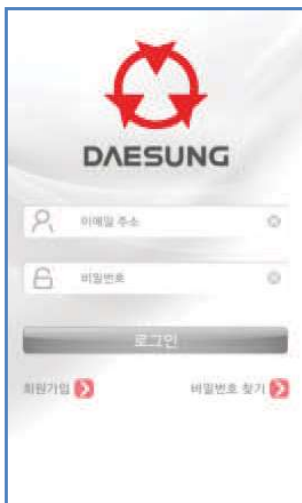

2. 로그인을 하면 시스템 메인 화면으로 전환됩니다.



## 스마트온도조절기 등록하기

1. 아이콘을 클릭하면 새로운 스마트 조절기를 등록할 수 있습니다.



2. 자동연결과 수동연결이 나타나면 원하시는 방법을 선택하십시오.





## | 자동연결 / 수동연결 (Android)

1. 온도조절기 추가에서 자동연결을 선택합니다.



2. Wi-Fi의 아이디와 비밀번호를 입력하고 확인을 누릅니다.



3. 스마트온도조절기의 Wi-Fi 연결에서 자동연결을 선택합니다.



4. 서로 연결이 되면 App 화면에 등록되었음을 알려줍니다.




- 이사를 오셨을 경우 Wifi 등록 전 반드시 온도조절기에서 공장초기화를 먼저 시켜주십시오.



# App 사용방법 ( Log-in / 등록하기 / iOS )

## 대성스마트보일러 Log-in

1. 등록한 E-mail과 비밀번호를 입력한 후, 로그인을 합니다.

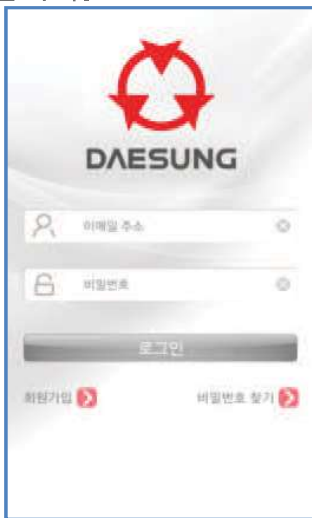

2. 로그인을 하면 시스템 메인 화면으로 전환됩니다.



## 스마트온도조절기 등록하기

1. 아이콘을 클릭하면 새로운 스마트 조절기를 등록할 수 있습니다.



2. 자동연결과 수동연결이 나타나면 원하시는 방법을 선택하십시오.





## | 자동연결 (iOS)

1. 온도조절기 추가에서 자동연결을 선택합니다.



2. Wi-Fi의 아이디와 비밀번호를 입력하고 확인을 누릅니다.



3. 스마트온도조절기의 Wi-Fi 연결에서 자동연결을 선택합니다.



4. 서로 연결이 되면 App 화면에 등록되었음을 알려줍니다.



- 이사를 오셨을 경우 Wifi 등록 전 반드시 온도 조절기에서 공장초기화를 먼저 시켜주십시오.



## | 수동연결 (iOS)

1. 온도조절기 추가에서 수동연결을 선택합니다.



2. 스마트온도조절기의 Wi-Fi의 수동연결을 선택합니다.



3. 스마트폰으로 Wi-Fi를 검색하여 2026 dev \_ap를 연결합니다.




- 이사를 오셨을 경우 Wifi 등록 전 반드시 온도 조절기에서 공장초기화를 먼저 시켜주십시오.

4. App으로 복귀하여 사용중인 무선공유기 아이 디와 비밀번호를 입력하고 확인을 누르면 연결이 됩니다.  
(수동 연결보다는 자동연결을 권장하며 만약 자동연결이 되지 않을 경우 사용하시면 됩니다.)




## | 온도조절기 추가등록

1. 시스템 메인화면의 우측 상단의  버튼을 클릭합니다.



2. 온도조절기 추가창을 클릭하면 자동연결과 수동연결이 있습니다.

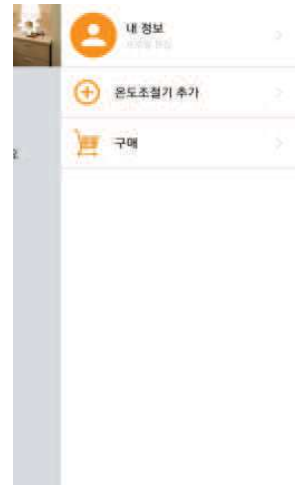

3. 자동연결, 수동연결은 초기 등록시 방법과 동일합니다. (page 29,30 참조)




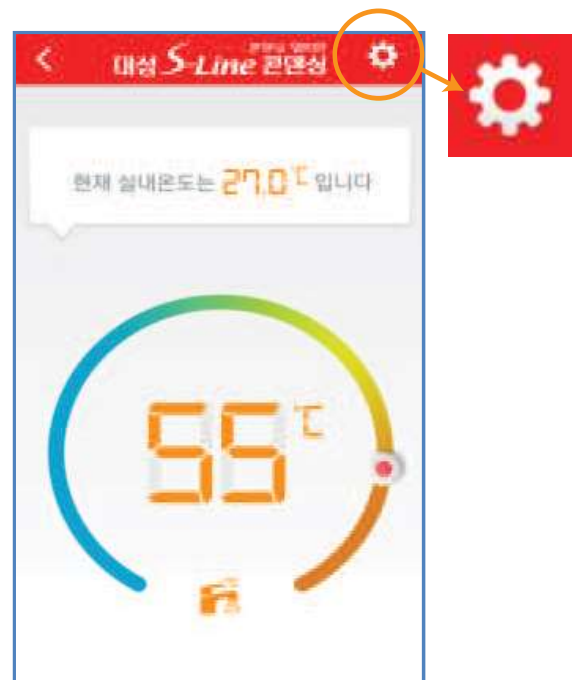


## | 장치설정 ( 조절기 사용법 ) 1 / 3

1. 온도조절기를 제어하려면 시스템 메인화면에서 온도조절기를 선택합니다



2. 처음 제어시에는 온수전용모드 화면이 표시되며 우측 상단의  버튼을 클릭하여 제어를 할 수 있습니다.






## | 장치설정 ( 조절기 사용법 ) 2 / 3



### 난방 모드 설정

- 에코, 취침, 외출, 예약 아이콘을 선택시 선택 모드로 화면이 이동됩니다.
- 이동된 화면에서 원하시는 온도로 온도조절이 가능합니다.

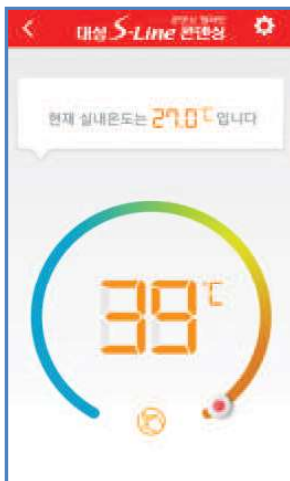

### 온수설정온도

- 온수전용모드로 원하시는 온수출탕 온도를 설정할 수 있습니다.
- 온수 설정 구간 :  
37~45°C (1°C), 45~60(5°C)

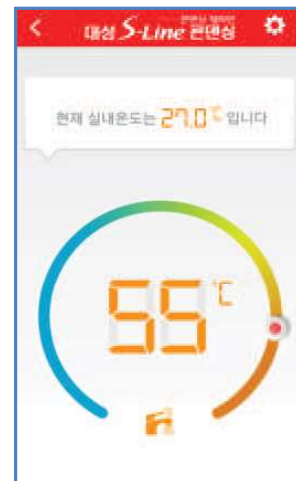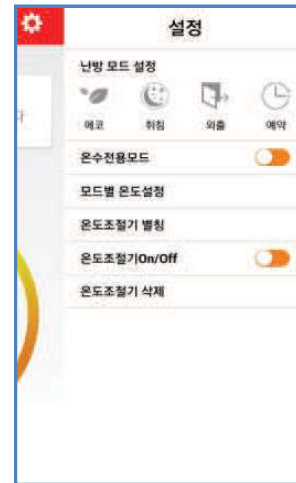




## | 장치설정 ( 조절기 사용법 ) 3 / 3

### 모드별 온도 설정

1. 시스템 메인화면에서 등록된 온도 조절기를 선택합니다.



2. 우측 상단의  버튼을 클릭합니다.

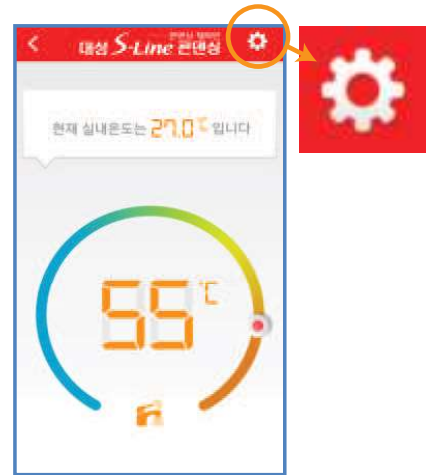


3. 모드별 온도설정을 선택합니다. 에코, 취침, 외출, 온수설정온도, 동시에 확인/설정할 수 있습니다.





## | 에코난방


- 1) 모드별 온도 설정에서 “에코” 아이콘을 선택합니다.
- 2) “에코” 아이콘이 표시되고 에코난방으로 가동됩니다.
  - 온도 설정 구간 : 10 ~ 22℃

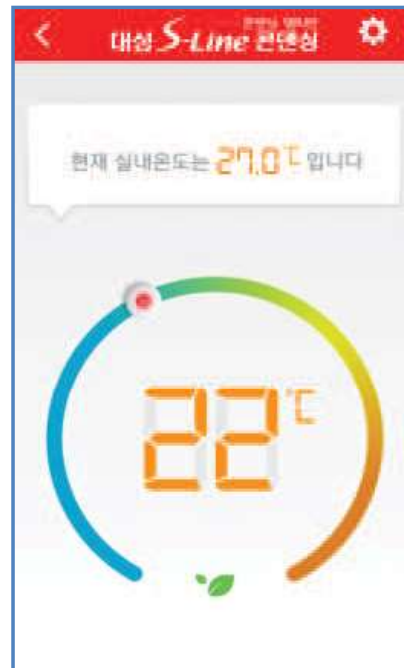



## | 취침모드

- 1) 모드별 온도 설정에서 “취침” 아이콘을 선택합니다.
  - 2) “취침” 아이콘이 표시되고 취침난방으로 가동됩니다.
    - 온도 설정 구간 : 10~40℃
- ※ App에서만 온도 설정이 가능합니다.

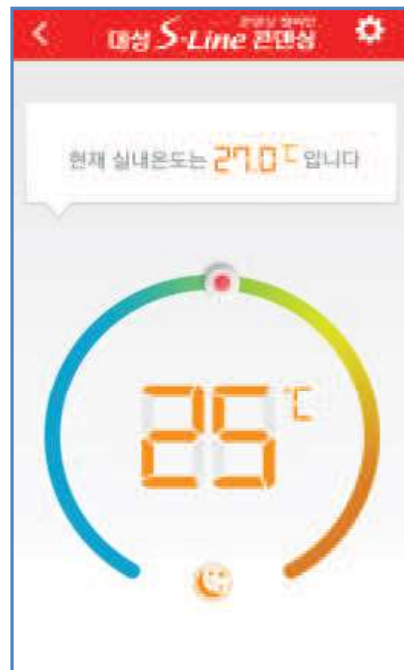




## | 외출모드

- 1) 모드별 온도 설정에서 “외출” 아이콘을 선택합니다.
- 2) “외출” 아이콘이 표시되고 외출 모드로 가동됩니다.

※ 외출 모드선택 시 동파방지 예방 기능만 동작합니다.  
· 온도 설정 구간 : 5 ~ 10℃

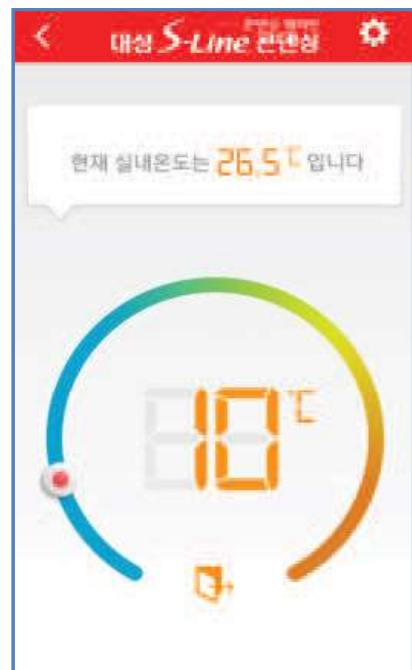




# | 예약모드 1 / 5

· 일일 또는 주간별 보일러 가동 및 희망온도를 연동 설정할 수 있는 모드입니다.

※ 예약 구간은 오직 App에서만 설정이 가능합니다.

· 처음 예약설정을 하면 예약설정을 하라는 문구가 표시됩니다.

( “현재 설정된 예약이 없습니다. 모드별 온도설정에서 예약설정을 하여주십시오.” )

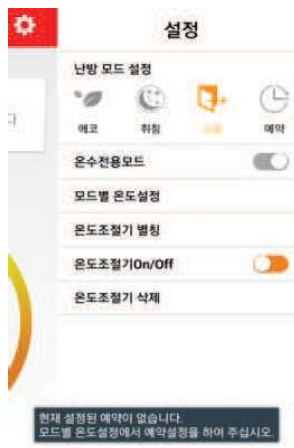

## · 예약 설정 방법

1. 모드별 온도설정으로 진입하여 예약을 선택합니다.



2. 그림과 같은 화면에서 설정하고픈 요일을 선택합니다.





## | 예약모드 2 / 5

3. 추가버튼을 누른 후, 구체적인 시간과 온도를 설정합니다.

(X축(가로) : 시간(h), Y축(세로) : 온도℃)

참고) 선택한 요일 외 다른 요일 선택 후 원하는 시간,온도 설정 가능합니다.



4. 설정이 끝나면 추가완료를 눌러줍니다.

참고) 선택한 요일 외 다른 요일 선택 후 원하는 시간,온도 설정한 후 추가완료를 선택합니다.





## | 예약모드 3 / 5

5. 예약시간을 삭제하려면 삭제버튼을 누른 후, 원하시는 온도를 선택합니다.  
참고) 선택한 요일 외 다른 요일도 선택 시 삭제가 가능합니다.



6. 삭제 온도선택 후, 삭제완료를 누르면 삭제가 완료됩니다.





## 예약모드 4 / 5

7. 예약한 구간을 변경하려면, 화면의 해당 온도를 1~2초간 누른 상태에서 X축(시간),Y축(온도) 변경 가능 구간이 표시되면 원하는 구간으로 이동합니다.



8. 원하는 구간으로 이동한 후, 손가락을 떼면 수정이 완료됩니다.  
( 가로이동 : 시간변경, 세로이동 : 온도변경)





## | 예약모드 5 / 5

9. 요일의 온도구간 설정 후, 다른 요일도 동일 조건으로 예약을 할 경우 설정된 요일을 길게 누른후, ‘복사’ 를 선택합니다.

10. 같은 설정을 할 요일을 길게 누른 후 ‘붙이기’ 선택하면 완료됩니다.



11. 요일의 설정을 삭제를 할 경우, 설정된 요일을 길게 누른 후 ‘삭제’ 를 선택하면 완료됩니다.





## 온도 조절기 별칭

원하시는 이름으로 편집할 수 있습니다.



## 온도조절기 On/Off

온도조절기의 전원을 On/Off 할 수 있습니다.



( 전원on 상태 )



( 전원 off 상태 )




### 온도조절기 삭제

등록된 조절기를 삭제할 수 있습니다.

1. 설정창에서 ‘온도조절기 삭제’ 를 선택합니다.




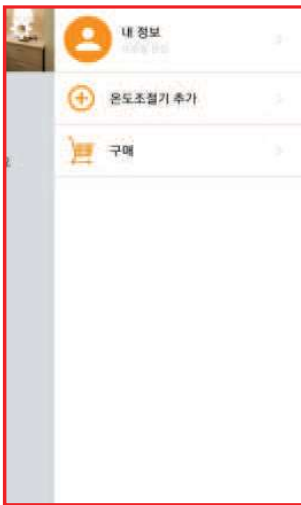
2. 알림창에서 '확인' 을 선택하면 온도조절기 삭제가 완료됩니다.

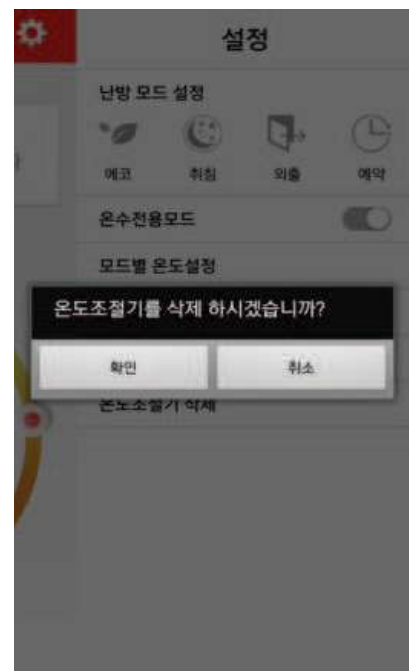



### 사용자 설정 / 내 프로필 설정


1. 시스템 메인 화면의 우측 상단의  버튼을 클릭합니다.



2. 내 정보에서 내 정보 변경을 선택합니다.




3. 내 프로필을 선택하여 사진을 변경할 수 있습니다.

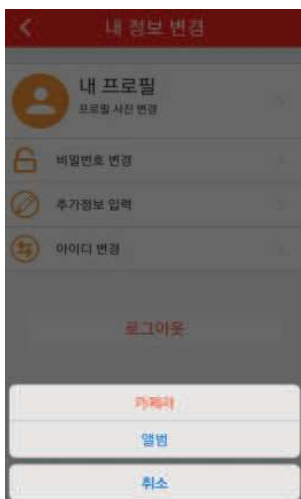



## 비밀번호 변경

1. 비밀번호 변경 선택합니다.

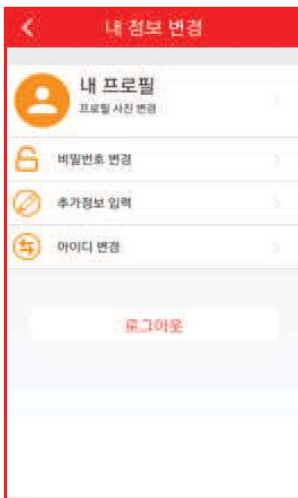


2. 안내에 따라 입력한 후 확인을 누릅니다.




## 추가정보 입력

1. 내 정보변경을 클릭하여 추가정보입력을 선택합니다.

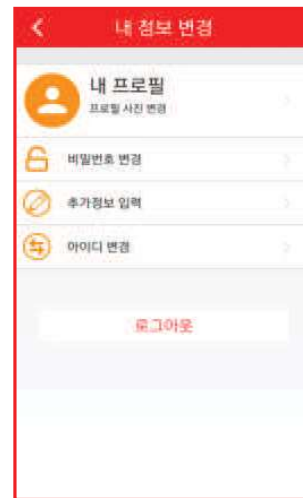


2. 집주소, 보일러 모델명, 연락처를 각각 선택하여 입력 후, 확인을 누르면 됩니다.

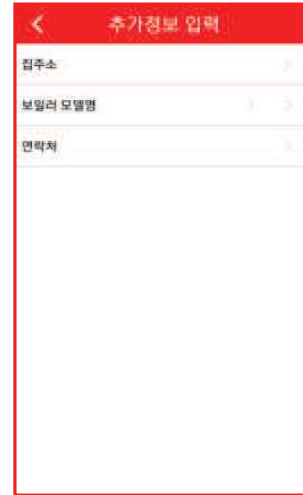




## 아이디 변경



1. 내 정보변경을 클릭하여 아이디 변경을 선택합니다.

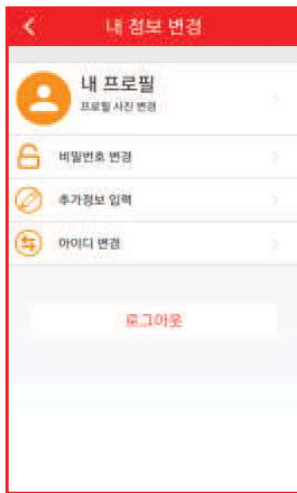

2. '삭제하실 아이디를 왼쪽으로 드레그하면 삭제를 하실 수 있습니다.'

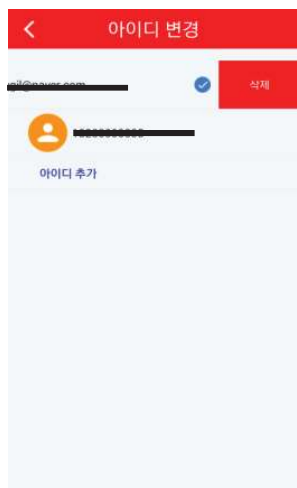

3. 아이디 추가를 선택하면, 새로운 사용자를 등록할 수 있습니다.

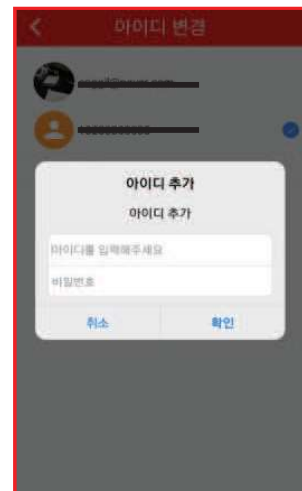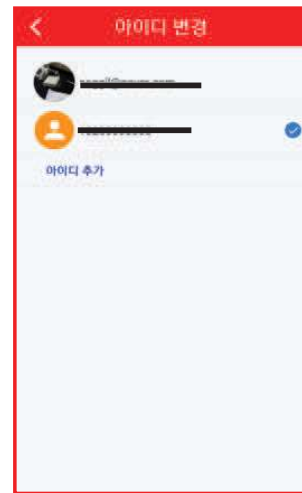



## 도움말(사용설명서)

도움말(사용설명서)에서는 Wi-Fi 연결방법, 온도조절기 사용방법, App 사용방법을 확인하실 수 있습니다.

( android : 홈페이지, iOS : 사용설명서)



Android 도움말



iOS 사용설명서

## 사용자 Feedback

사용자의 본인 조절기에 대한 의견을 작성 후 완료를 누르면 서버로 의견을 송신할 수 있습니다.





## 기타정보

App의 현재버전과 A/S 대표 번호, 홈페이지 주소가 나와 있습니다.



## 구매

구매를 클릭하면 대성셀틱의 제품의 정보와 구매를 할 수 있습니다.





## MEMO





제품 구입 문의 및 서비스요청은 국번없이

 **1588-8577**

본 사 : 서울 구로구 신도림동 692 디큐브시티  
대표전화 : Tel. 02) 732-3450 / Fax. 02) 736-6367